

알림

메뉴얼에 대한 무단도용, 배포 및 수정은 금지합니다.

지식재산권 및 저작권 법 등 관련 법률 위반으로 손해배상청구 등의 책임을 질 수 있습니다.

본 제품은 당사에서 규정하는 조건에 한해서 A/S를 지원합니다.

**제품을 사용함에 있어 사용자 또는 제 3자가 피해를 입은 경우, 손해 및 간접적인
피해 등에 대하여 제품의 A/S 이 외에 책임은 지지 않습니다.**

품질 보증기간

제품의 보증기간은 구입일로부터 1년이며 고객의 과실에 따른 고장은 유상으로 서비스 됩니다.
초기 불량인 경우 새제품으로 교환해 드립니다.

**보증기간 내 오작동으로 보관물에 대한 손해가 발행한 경우 본 제품의 A/S 또는 새제품 교환만
가능하며 그 이외의 보관물품, 사용자 피해 등의 보상은 하지 않습니다.**

병행수입 되는 제품에 대해서는 A/S 및 고객지원하지 않습니다

코라스 검교정 요청 또는 제품의 사용법 문의는 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

고객센터 : 070-8742-7727

한글 메뉴얼 및 소프트웨어는 파인테크 홈페이지에서 다운로드 가능합니다.


www.finetech72.com

1. 블루투스 연결하기

사용중이신 휴대폰의 블루투스를 먼저 활성화 하주세요

1) APP 다운로드 및 설치

Play 스토어에 들어가 "Temp Logger"를 입력 후 아래 사진과 같은 app을 다운로드 받아 주세요.

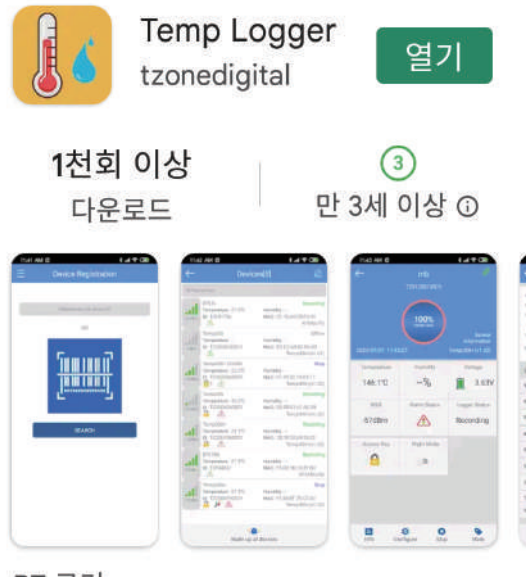

2) 장치에 블루투스 켜기 ✂

장치의 시작 버튼과 정지 버튼을 동시에 3초 이상 누르고 있으면 LED에 빨간 불이 깜빡이며 LCD화면에 블루투스 기호가 나타납니다.
블루투스를 끄는 방법도 켜는 방법과 동일합니다.




2. app 실행 및 연결하기

1). 설정 시간을 확인해 주세요

휴대폰에서 앱을 실행시켜 주세요.

 아이콘을 클릭해 주세요.

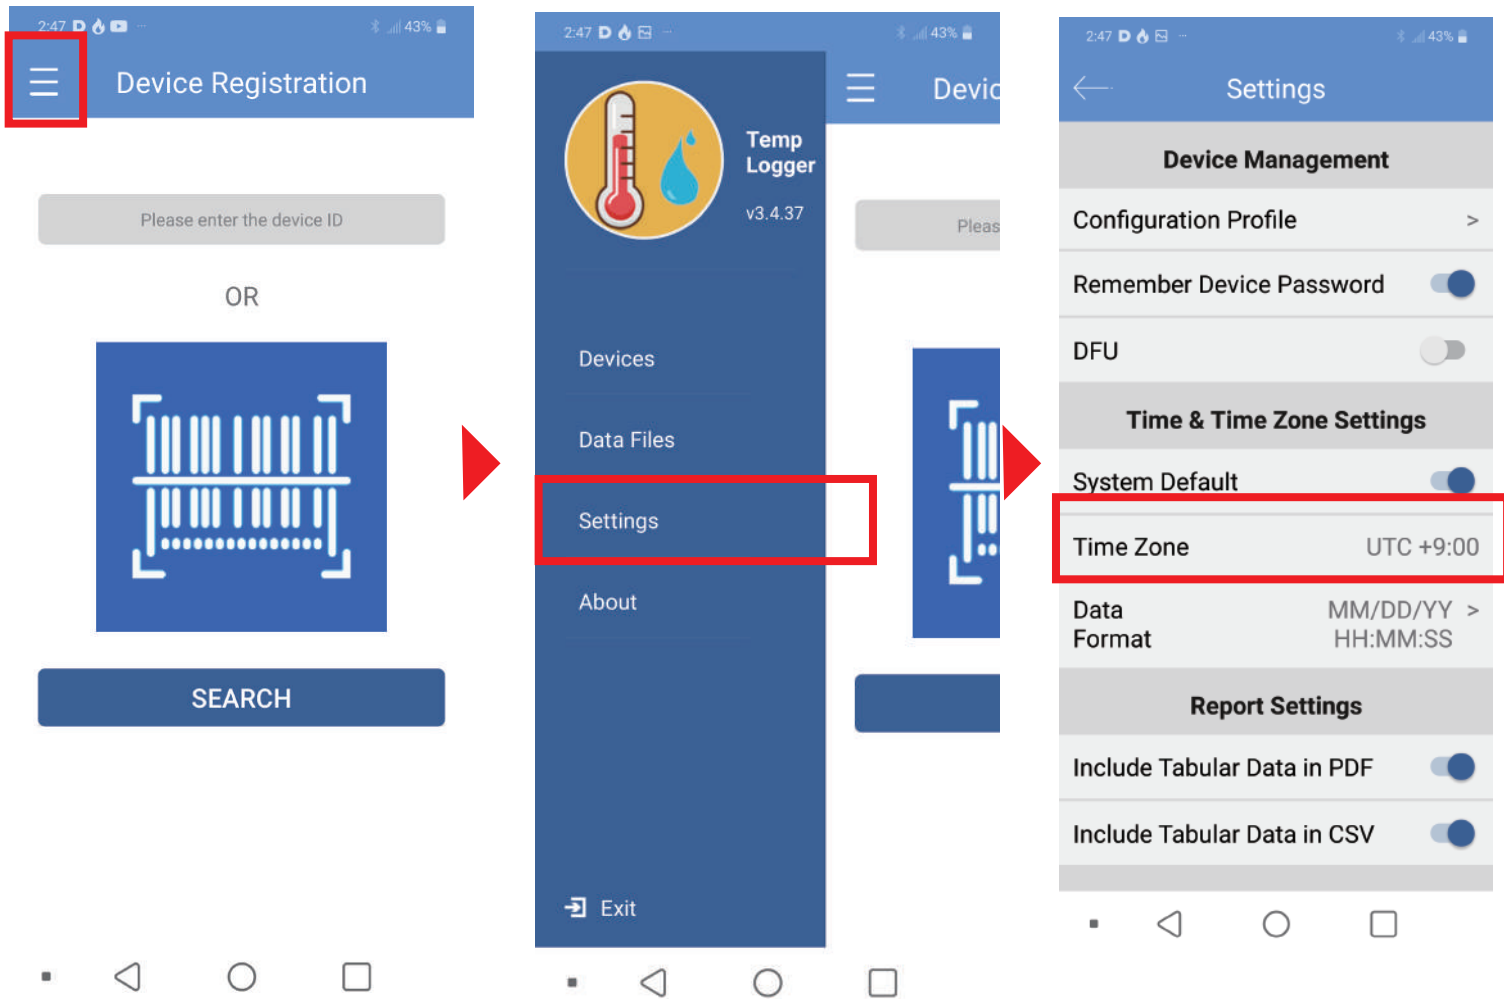


system settings에서 Time zone UTC +9 (한국시간) 확인해 주세요

휴대폰과 연결시 시간은 자동으로 동기화 됩니다.

2) app 장치를 연결해 주세요

(1) S/N((시리얼 넘버, 고유 기기 번호) 번호를 입력해서 찾는 방법과 (2) 서치 버튼을 클릭해서 블루투스가 켜진 온도기록계를 찾을 수 있습니다.

(2) 서치 버튼을 눌러 줍니다.

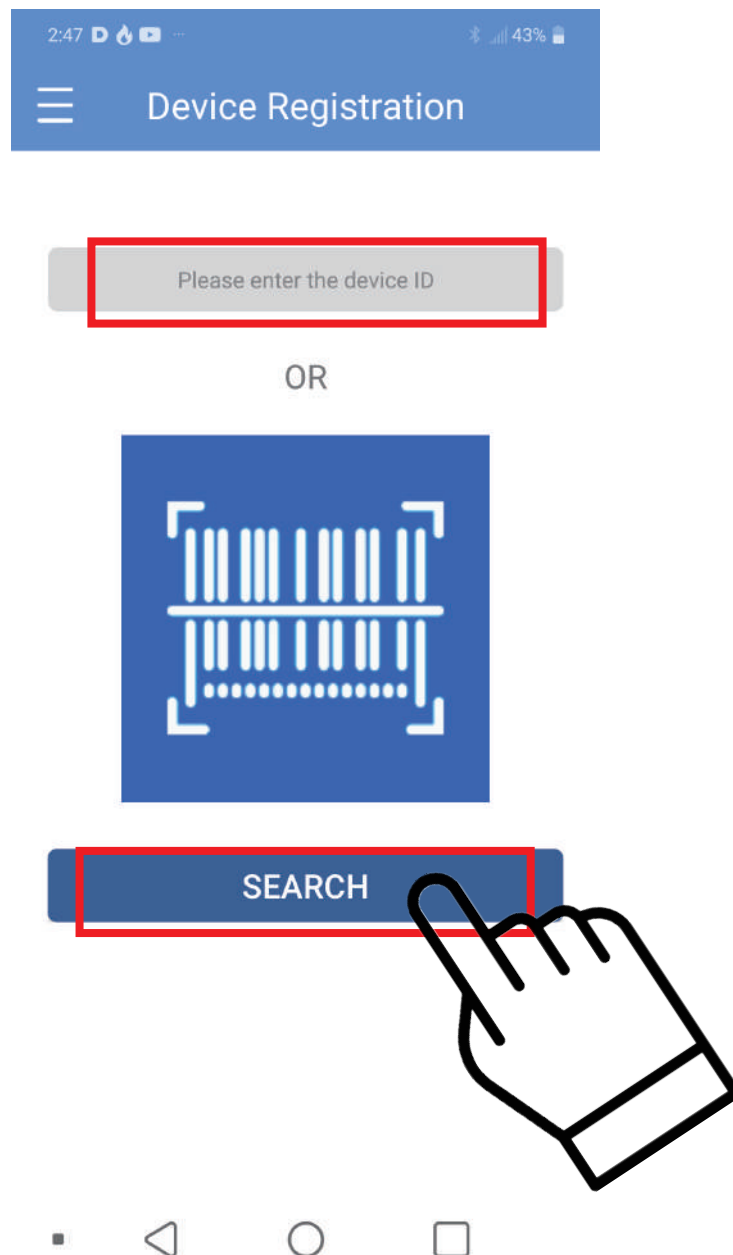

(3) 서치 버튼을 누르면 블루투스가 켜진 TU06시리즈의 온도기록계를 확인하실 수 있습니다.
여러 대의 TU06 제품을 사용중이시라면 여러 개의 장치가 나타나는 것을 확인하실 수 있습니다.
내가 찾는 기기의 S/N 번호를 확인하시고 클릭해 주세요.

(4) 사진 2와 같이 연결된 장치의 간략한 데이터를 확인 할 수 있습니다.
온도기록계의 설정을 원하신다면 Connect 버튼을 클릭해 주세요

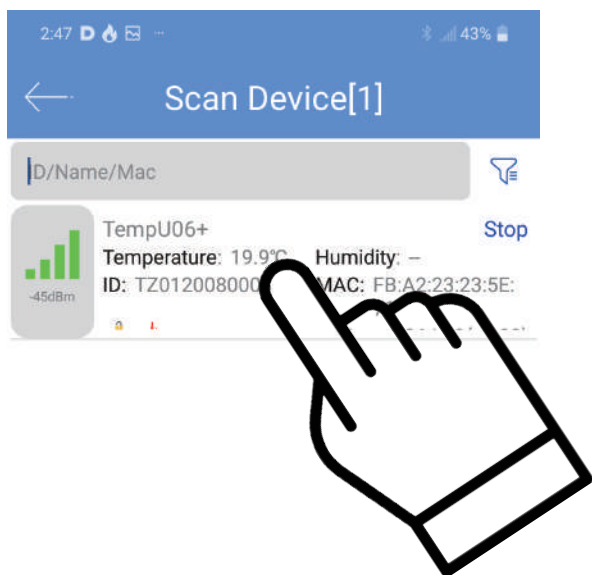


사진1


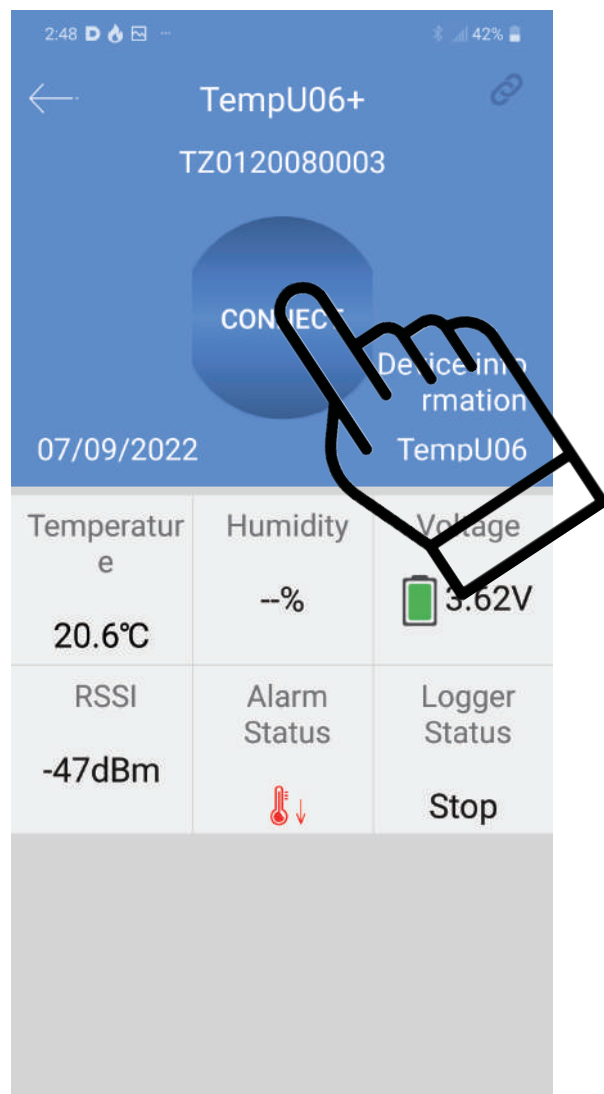


사진2


(5) 커넥트가 업데이트로 변경이 되며 하단 4개의 키가 활성화된 것을 확인 하실 수 있습니다. 블루투스 연결이 잘 되었습니다.

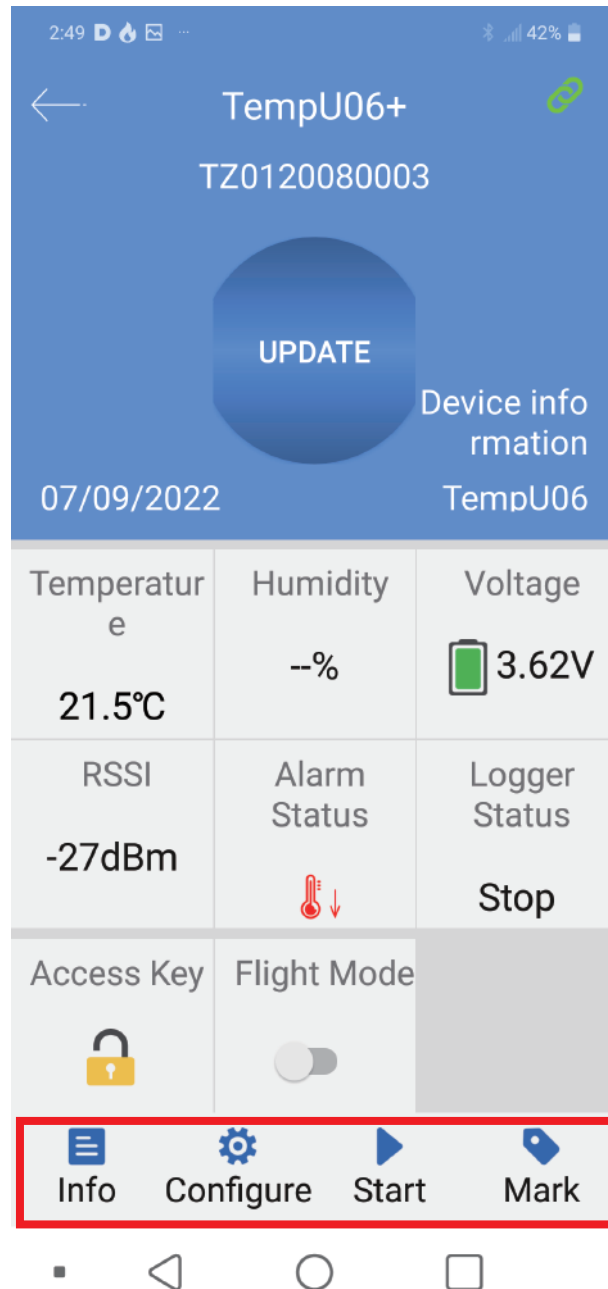

참고: 장치는 연결 프로세스에서 데이터를 업데이트하지 않습니다. 기본적으로 1분 후에 장치의 연결이 해제되고 하단에 있는 4개의 버튼이 회색으로 바뀌며 비활성화 됩니다. 커넥트 버튼을 눌러 다시 활성화 해 주세요.

3. 장치 온도기록 시간등을 설정하기

(1) 장치에 저장 주기 등을 설정하기 위해 config를 눌러 주세요.

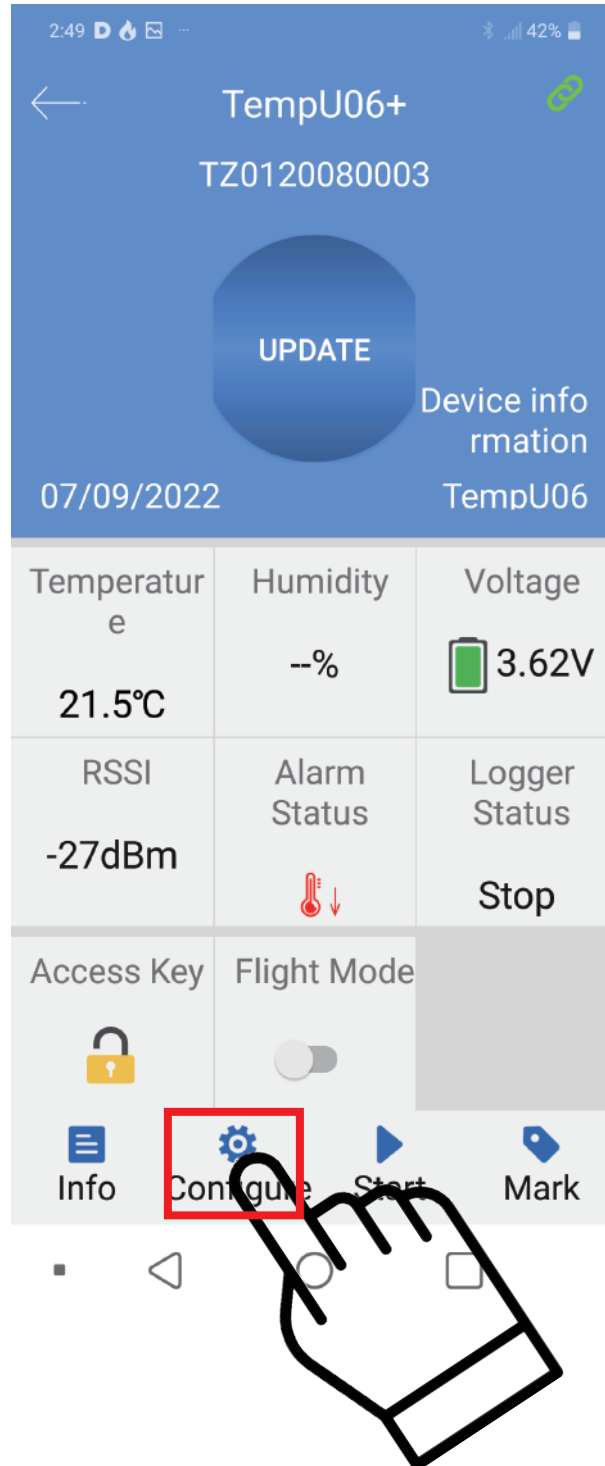

참고: 장치는 연결 프로세스에서 데이터를 업데이트하지 않습니다. 기본적으로 1분 후에 장치의 연결이 해제되고 하단에 있는 4개의 버튼이 회색으로 바뀌고 다시 클릭할 수 없습니다.

(2) 빨간 박스 부분을 필요에 맞게 설정해 주세요.
설정을 마치셨으면 SAVE 버튼을 눌러 주세요.

The screenshot shows the 'Configure Device' screen for a 'TempU06 L60' device. The interface includes sections for 'Device', 'Configuration Profile', 'Temperature unit', 'Basic Settings', 'Advanced Settings', 'Alarms', 'PDF Report', and 'Description'. Red boxes highlight the following elements:

- Temperature unit:** A box around the '°C' and '°F' radio buttons. A red line points to the text '도씨, 화씨 변경' (Change to Celsius, Fahrenheit).
- Logging Interval:** A box around the 'H', 'm', and 's' dropdown menus. A red line points to the text '온도 저장 주기를 설정해 주세요' (Please set the temperature storage cycle).
- Start Delay:** A box around the 'H', 'm', and 's' dropdown menus. A red line points to the text '바로 기록을 하면 안되는 환경이라면 (예 : 창고에 두고 나오는 시간) 시작지연 시간을 설정하여 시작버튼을 누른 후 설정한 시간이 지난 후에 기록을 시작합니다.' (If it's an environment where you can't record immediately (e.g., time taken to get out of a warehouse), set the start delay time and press the start button after the set time has passed to start recording).
- Alarms:** A box around the 'Alarms' section header and 'Alarm Setting >' link. A red line points to the text '상하한 알림 설정 8페이지 알림 설정 방법 (첨가)' (Upper and lower alarm settings, 8-page alarm settings method (addition)).
- Description:** A box around the 'Temperature Recorder' text field. A red line points to the text 'Description (설명) PDF 레포트에 입력되는 부분으로 회사이름, 또는 기타설명을 영문으로 표기 가능합니다. 따로 작성을 안하셔도 상관없습니다.' (Description (description) is the part entered in the PDF report, company name, or other description can be written in English. It's fine if you don't write anything separately).
- Save Button:** A box around the 'Save' button at the bottom. A red line points to the text 'Save'.

3:54 D 🔥 📺 ... 38%

Alarm Config

Alarm Type Single ▼

Alarm Delay ▼ H ▼ m ▼ s

Temperature: 0 ▼ . ▼

H1 ☒

Alarm Type Single ▼

Alarm Delay ▼ H ▼ m ▼ s

Temperature: 8 ▼ . ▼

L1 ☒

Alarm Type Single ▼

Alarm Delay ▼ H ▼ m ▼ s

Temperature: 2 ▼ . ▼

L2 ☐

Alarm Type Single ▼

OK

알람 딜레이는 데이터기록계에서 발생하는 알람 표시를 늦추는 것을 말합니다


상한 온도 알람을 설정해 주세요

알람 딜레이는 데이터기록계에서 발생하는 알람 표시를 늦추는 것을 말합니다


하한 온도 알람을 설정해 주세요

상하한 알람 발생시 LCD화면에 알람 표시가 발생합니다

(3) 저장에 성공하였습니다.

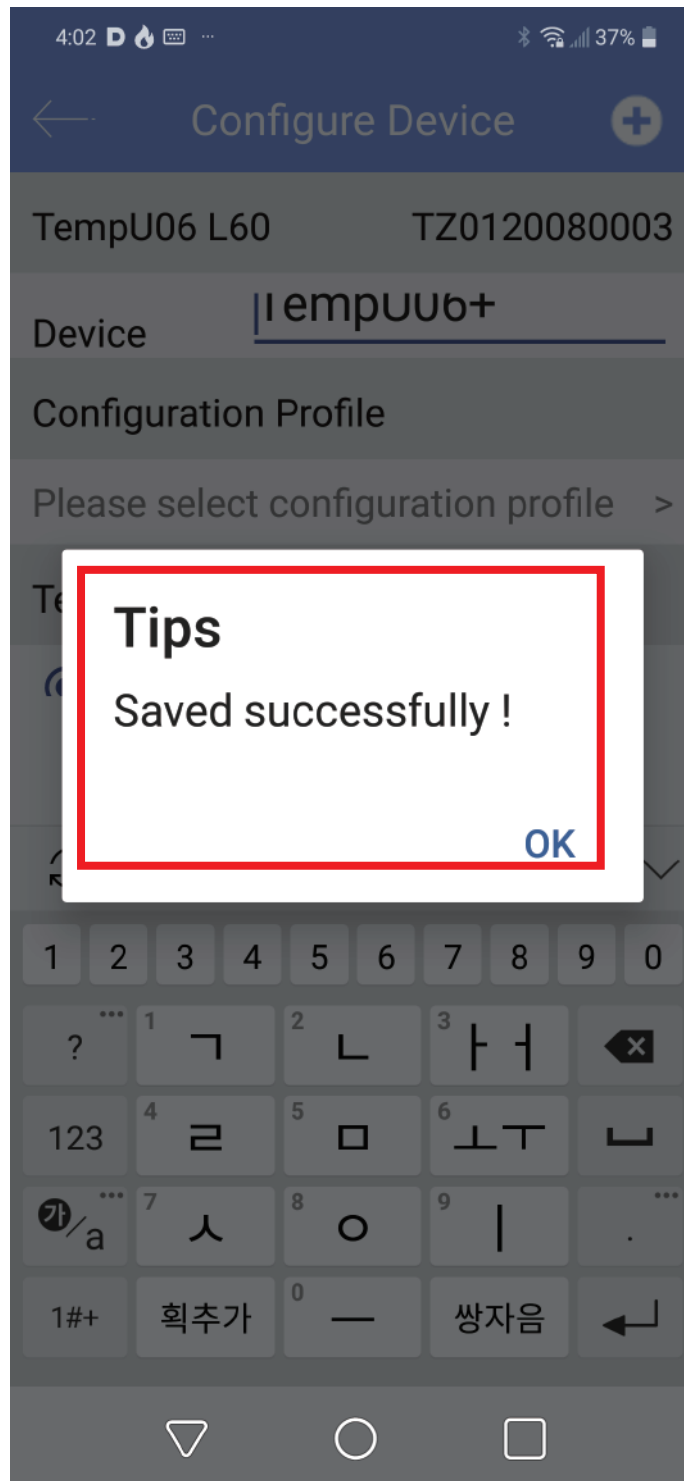

(4) 스타트버튼을 3초간 누르면 LCD화면에 ▶ 표시와 함께 기록을 시작합니다

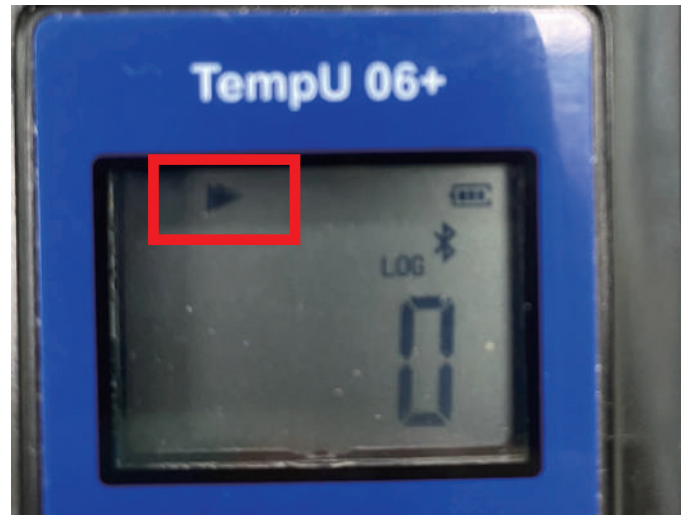


모든 설정이 다 되었다면 블루투스 끄기를 하시면 배터리 효율을 올리실 수 있습니다
LCD화면 상시켜짐 (올웨이즈온) 기능은 PC 소프트웨어 에서만 설정이 가능합니다

Start Delay(지연시작)을 설정하셨다면 그동안은 WAIT라고 뜨게 됩니다.
(Start Delay 초기설정값은 30분입니다,)

4. 저장자료 내보내기

5페이지의 블루투스 연결 / 4개의 버튼 활성화 단계에서 진행해 주세요
4개의 버튼이 활성화시 Info 버튼을 눌러주세요

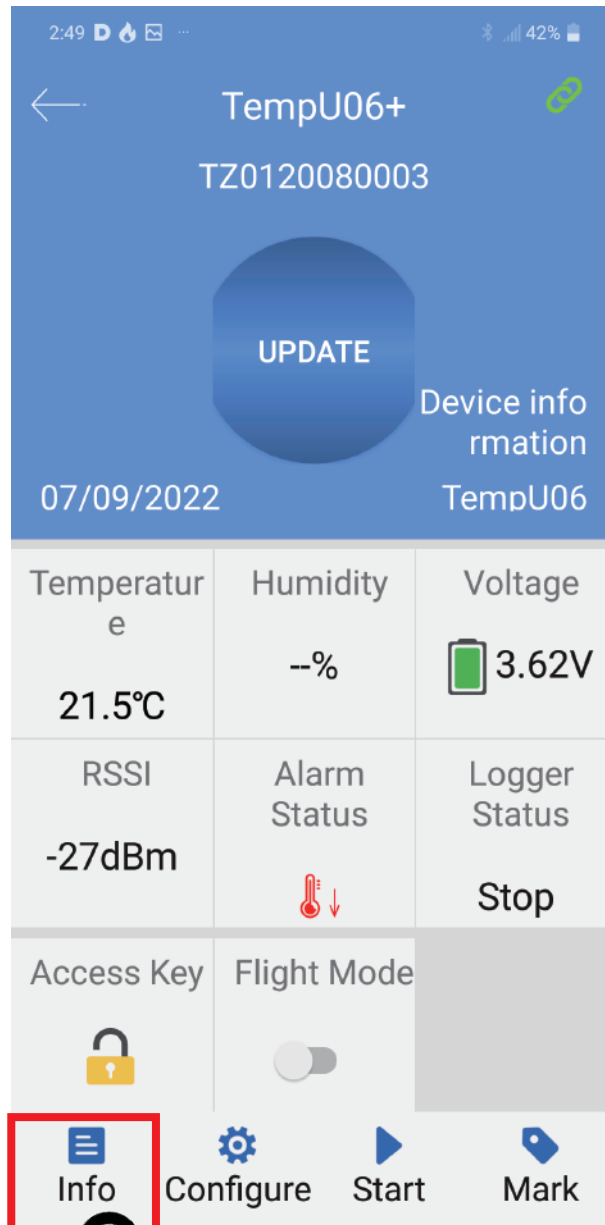

밑으로 내리면 Export 을 확인 하실 수 있습니다.
Export 버튼을 눌러주세요



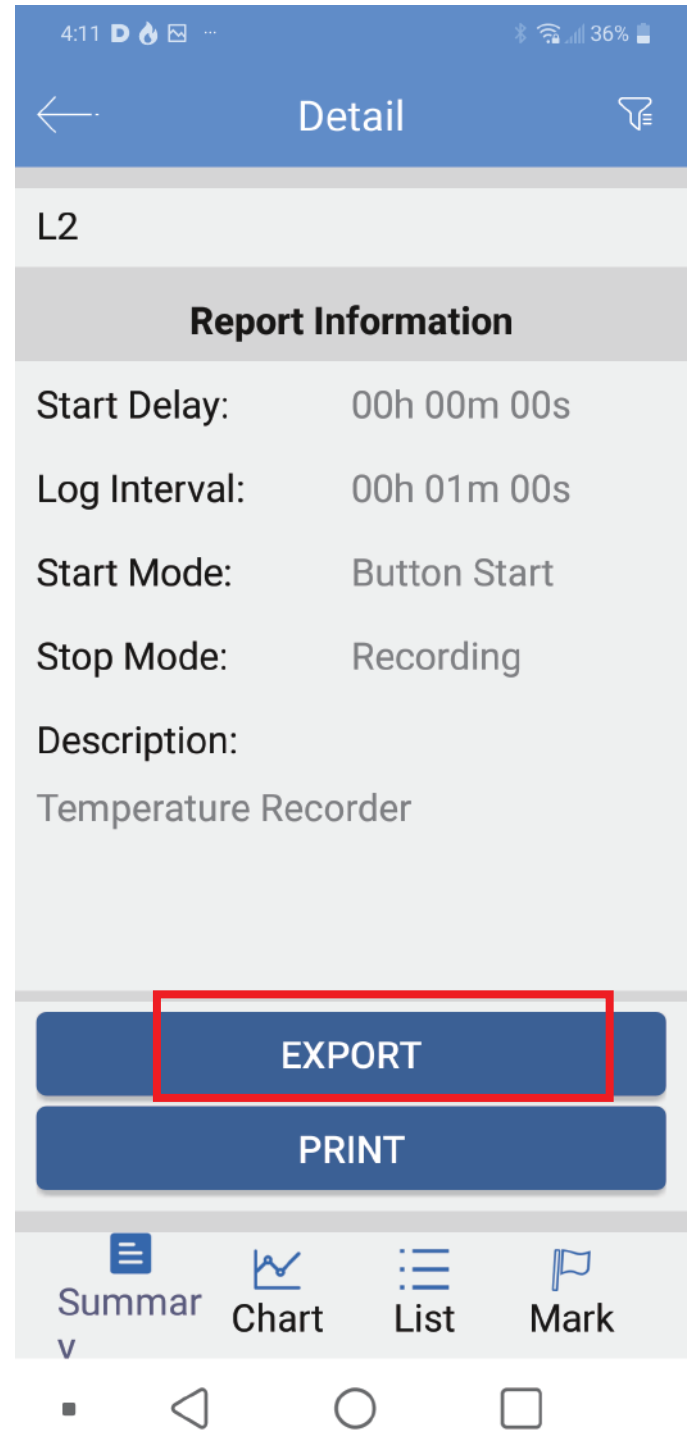


chart / list 누르시면 기록된 온도를 보실 수 있습니다


Generate 버튼을 눌러주세요

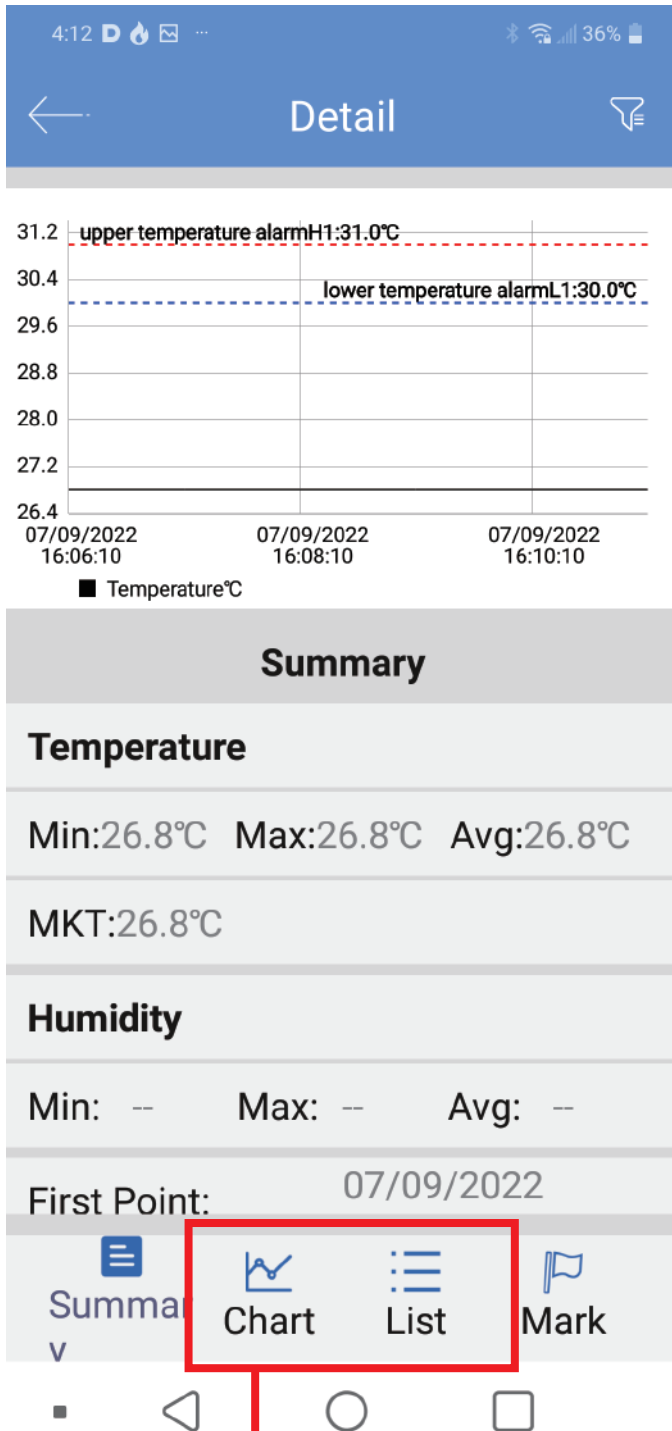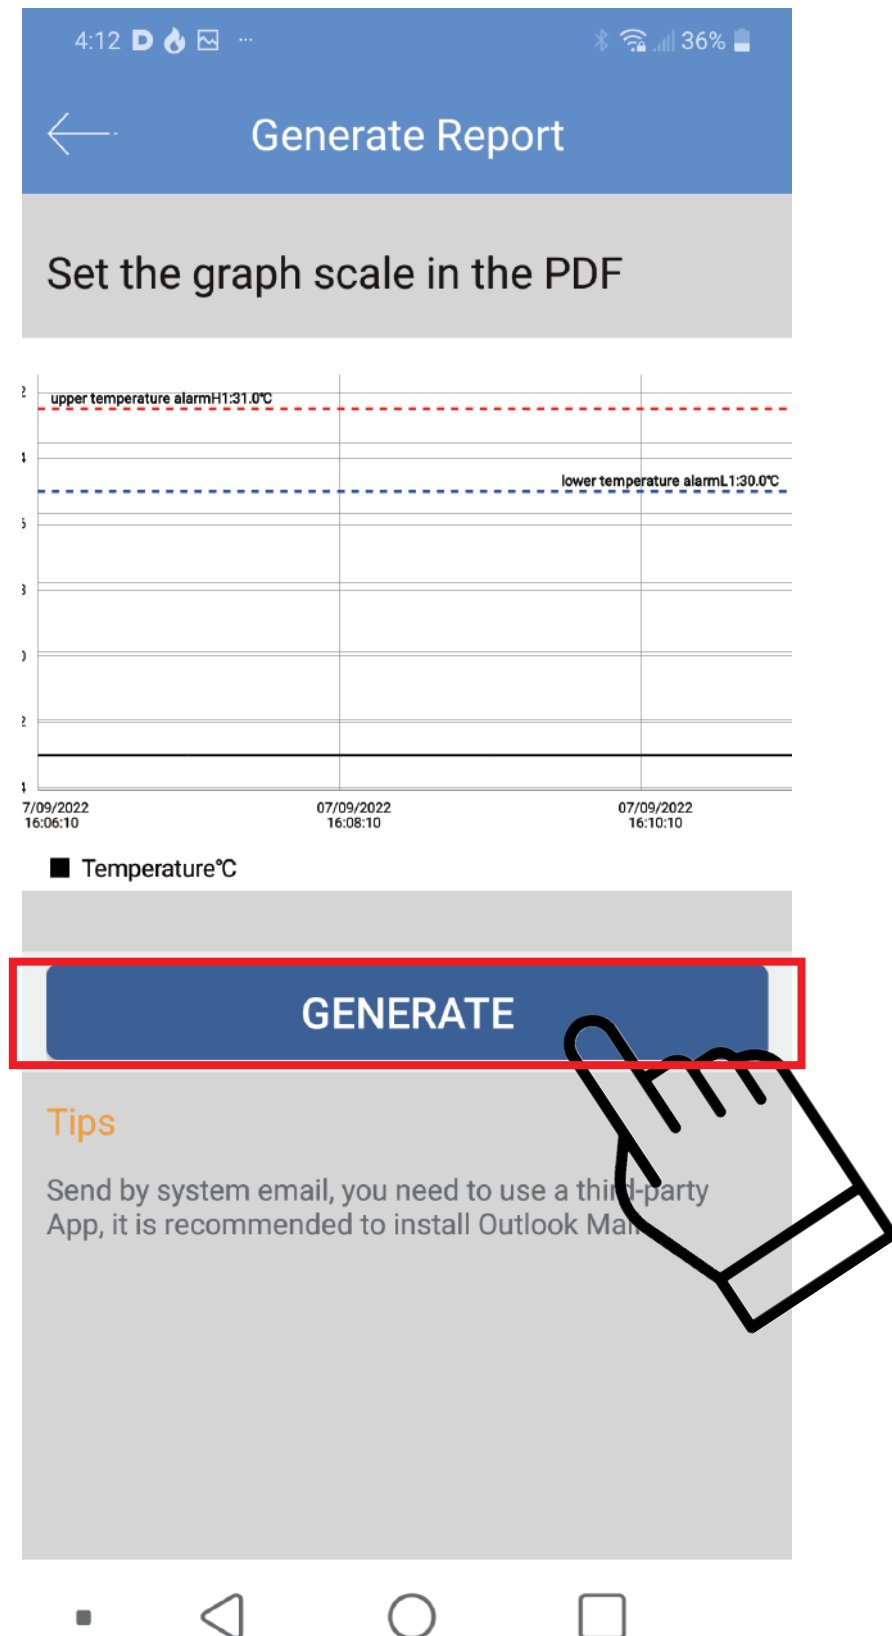

이메일 등 PDF /CSV 파일을 보내실 수 있습니다.

이메일 보내실 때는 app 이메일 계정이 활성화 되어 있어야 발송 가능합니다.

app에서 자료를 내보내기 하는 동안에도 장치의 온도기록 저장은 계속 진행이 됩니다.

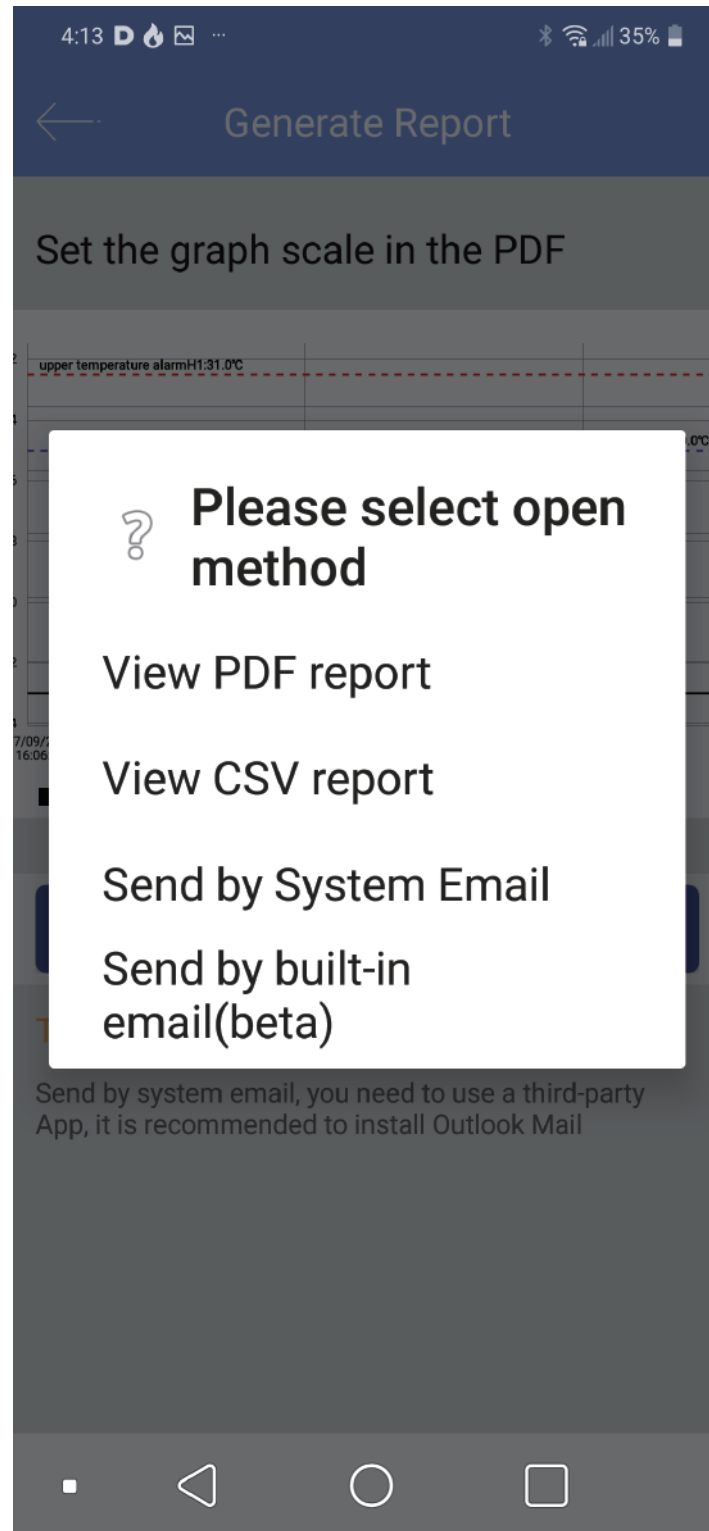

End of Document
감사합니다